

Einleitung

Das Funk Wohnraumdisplay FD868 dient zur Fernanzeige der LevelJET Daten und Schaltzustände, das Alarmsignal wird ebenfalls übertragen. Zusätzlich können am vorhandenen RS-232 Ausgang die Daten an einen PC übertragen werden.

Über die [ENTER]-Taste kann wie an der Haupteinheit zwischen den einzelnen Statusanzeigen umgeschaltet werden.

Hinweis zur Anbringung


Das Gerät arbeitet im 868 MHz Funkband. Die Reichweite hängt in hohem Maße von den örtlichen Gegebenheiten ab. Stahlbetonwände oder Funksender können die Reichweite stark reduzieren.

Technische Daten

- Hintergrundbeleuchtetes LCD Display
- RS-232 Ausgang (5V-Pegel)
- 868 MHz Band - 107dbm

Lieferumfang

- Anzeigeeinheit
- Befestigungsschrauben
- Steckernetzgerät 9V=

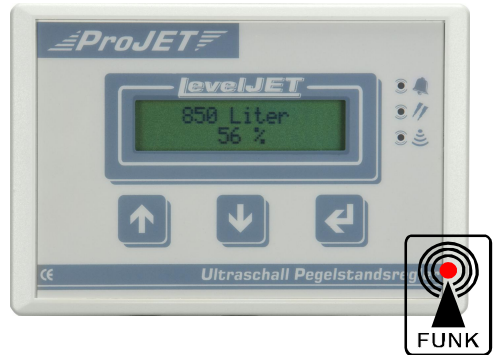

Inbetriebnahme

Das Gerät wird einfach mit dem beiliegenden Steckernetzteil verbunden und ist sofort betriebsbereit. Innerhalb von zehn Sekunden nach dem Einschalten sollten die Daten angezeigt werden.