

### Einleitung

Das Funk Wohnraumdisplay FD868-T dient zur Fernanzeige der TermoJET Daten und Schaltzustände, das Alarmsignal wird ebenfalls übertragen. Zusätzlich können am vorhandenen RS-232 Ausgang die Daten an einen PC übertragen werden.

Über die [ENTER]-Taste kann wie an der Haupteinheit zwischen den einzelnen Statusanzeigen umgeschaltet werden.

### Hinweis zur Anbringung


Das Gerät arbeitet im 868 MHz Funkband. Die Reichweite hängt in hohem Maße von den örtlichen Gegebenheiten ab. Stahlbetonwände oder Funksender können die Reichweite stark reduzieren.

### Technische Daten

- Hintergrundbeleuchtetes LCD Display
- RS-232 Ausgang (5V-Pegel)
- 868 MHz Band - 107dbm

### Lieferumfang

- Anzeigeeinheit
- Befestigungsschrauben
- Steckernetzgerät 9V=

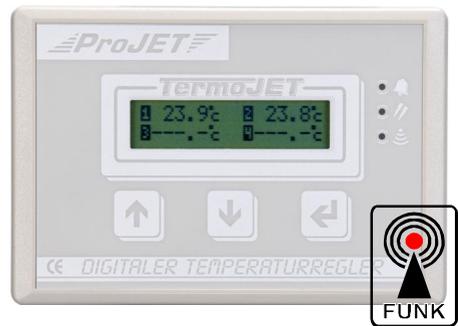

### Inbetriebnahme

Das Gerät wird einfach mit dem beiliegenden Steckernetzteil verbunden und ist sofort betriebsbereit. Innerhalb von zehn Sekunden nach dem Einschalten sollten die Daten angezeigt werden.